



mezóna

**Trashbox
Serviceheft**



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Trashbox entschieden haben! Um die Trashbox schnell und unkompliziert aufbauen zu können, sollten Sie zu zweit sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserm Produkt!

Varianten Die Trashbox ist in der Ausführung 120 Liter erhältlich.

Kombinieren



Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Elementen; die beiden Varianten werden neben einander gestellt und am Boden verankert

Deckel




Der Deckel lässt sich nach oben oder unten gedreht anbringen und erfüllt so zwei mögliche Funktionen:







- Eine Wanne für einen Minigraten mit Pflanzen
- Normal abschließender Deckel

Seite	Inhalt
3-6	Einzelteilliste- Grundmodul
7-10	Montageanleitung- Grundmodul
11-13	Einzelteilliste- Grundmodul und Anbau
14-19	Montageanleitung– Grund + Anbau
20-23	Pflegeanleitung & Anleitung- Folie aufkleben
24	Kontakt


Aufbau einer Schraubverbindung:

- Schraube
- Bauteile
- Unterlegscheibe
- Mutter

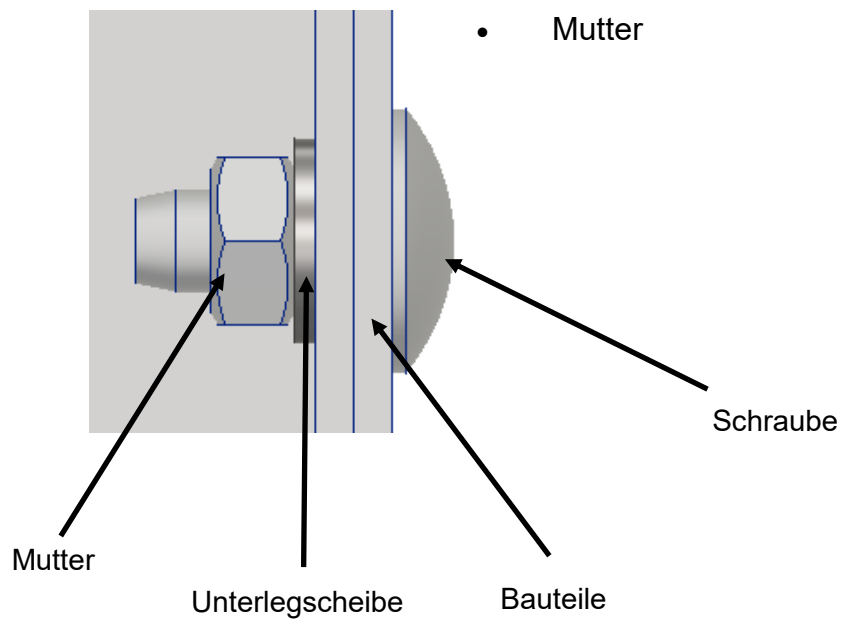


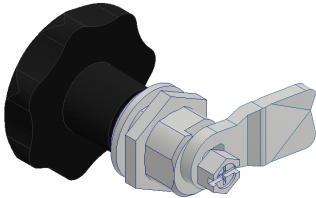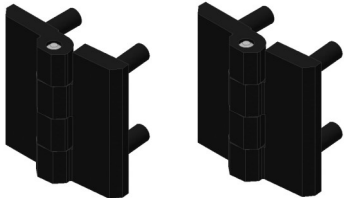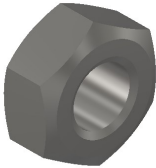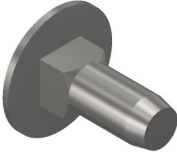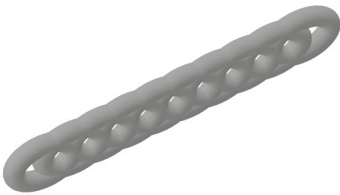Bauteil	Anzahl	
Drehgriff schwarz (inkl. Verschluss)	1	
Scharnier matt schwarz	2	
Mutter groß	14	
Mutter klein (Scharnierbefestigung)	8	
Schlossschraube kurz	14	
Unterlegscheibe groß	14	
Unterlegscheibe klein	8	
Kette	1	


Bauteil	Anzahl	Bauteil	Anzahl
Seitenteil rechts	1	Seitenteil links	1
Rücken	1	Tür	1
Deckel	1		

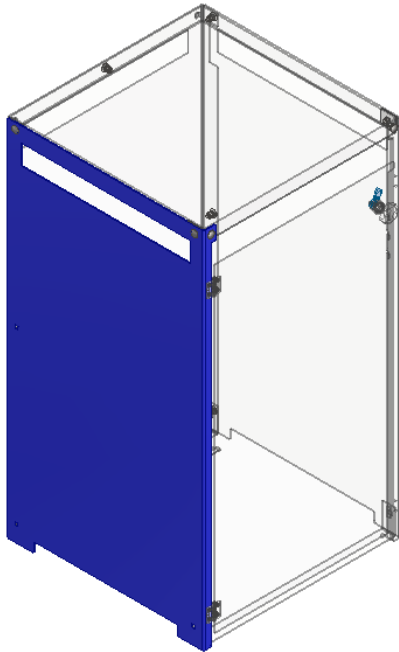


Seitenteil links

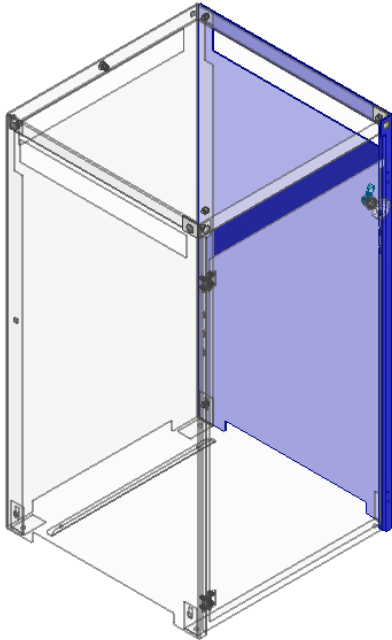


Seitenteil rechts

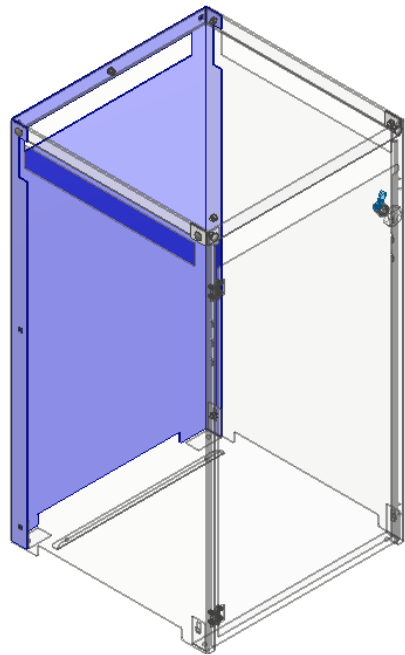

Rücken

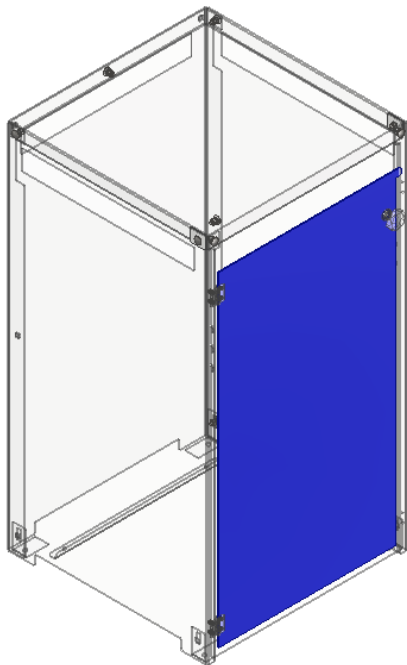


Tür

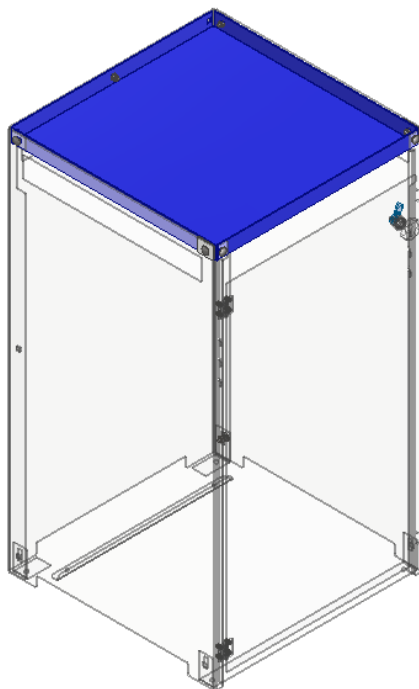


Deckel

Bauteil	Anzahl	Bauteil	Anzahl
Distanzblech	2	Befestigungswinkel hinten	2
Befestigungswinkel lang	1	Anschlag Räder	1

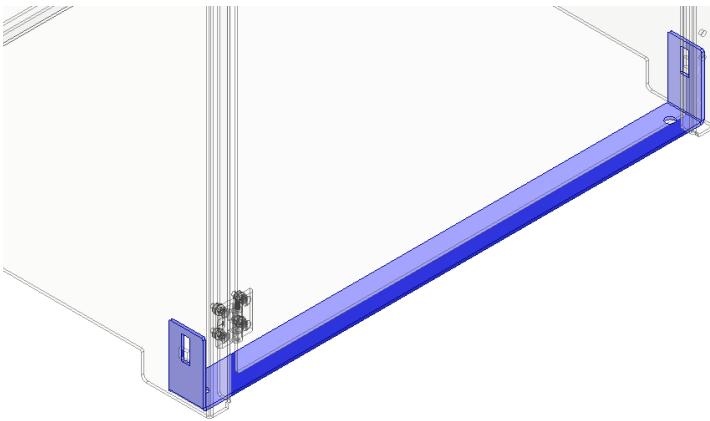


Befestigungswinkel lang

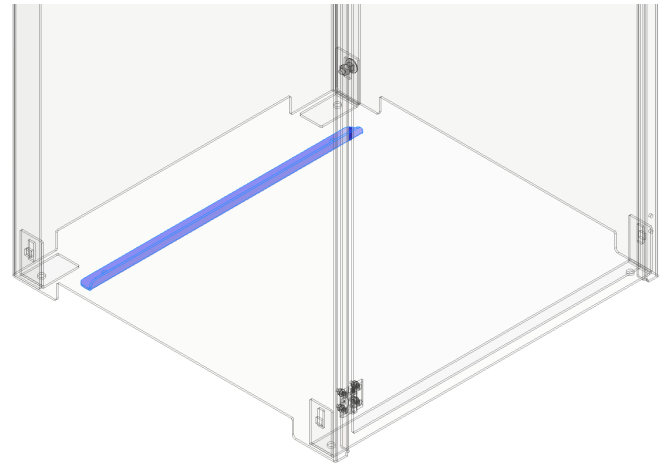

Anschlag Räder




Distanzblech

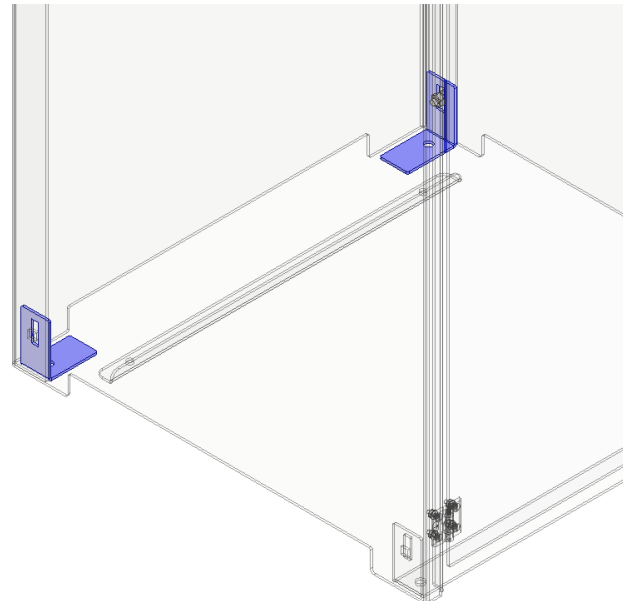

Befestigungswinkel hinten

Bei jeder Schraubverbindung wird eine Unterlegscheibe vor der Mutter eingelegt (siehe Seite 3)

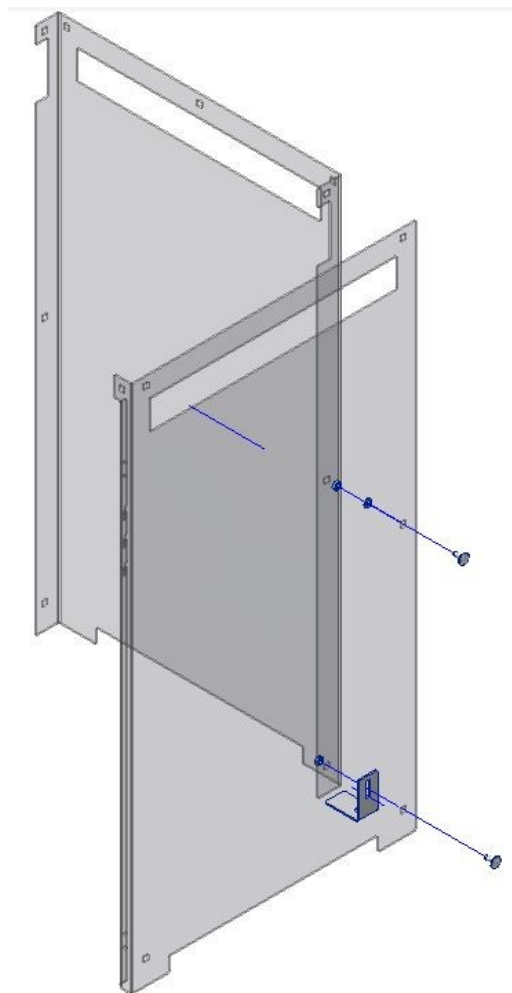


2 Schlossschraube kurz	2 Unterlegscheibe groß
2 Mutter groß	1 Seitenteil rechts
1 Rücken	2 Befestigungswinkel hinten

Schritt 1:

Das rechte Seitenteil, den Rücken und einen Befestigungswinkel hinten mit den Schlossschrauben kurz und den Muttern groß verschrauben. Den Vorgang für die linke Seite wiederholen!

Das Seitenteil oben noch nicht mit dem Rücken verschrauben!

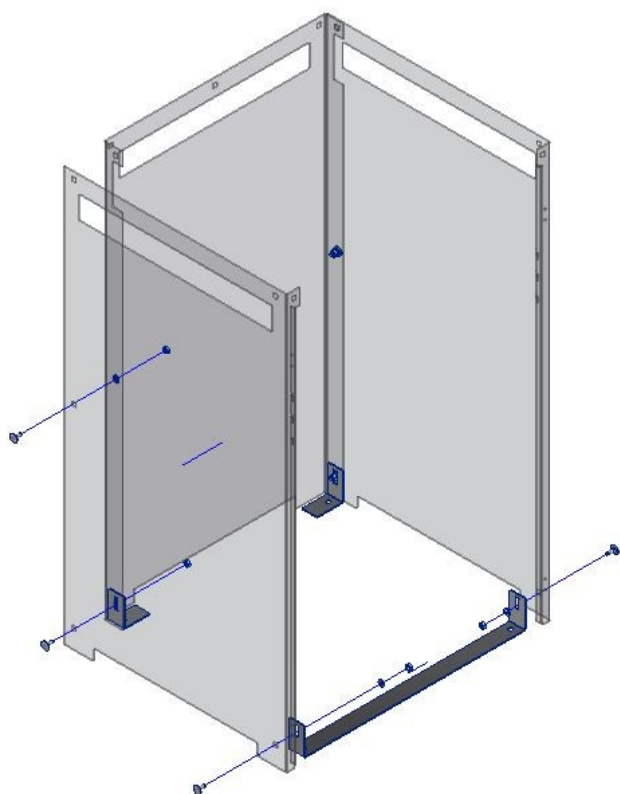


4 Schlossschraube kurz	4 Unterlegscheibe groß
4 Mutter groß	1 Befestigungswinkel hinten
1 Befestigungswinkel lang	1 Seitenteil links

Schritt 2:

Die Seitenteile mit dem Befestigungswinkel lang verschrauben .

Das linke Seitenteil ebenfalls oben noch nicht mit dem Rücken verschrauben!

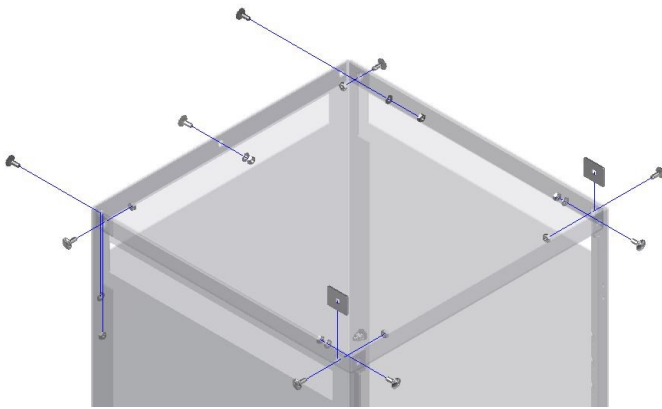

9	Schlossschraube kurz	7	Unterlegscheibe groß
7	Mutter groß	1	Deckel
2	Distanzblech		


Schritt 3:

Den Korpus und den Deckel mit den Schlossschrauben kurz und den Muttern groß verschrauben. Distanzbleche sind nur an der Vorderseite zwischenzulegen.

Den Deckel so anbringen, dass sich der Deckel hinten in der Mitte verschrauben lässt.

Der Deckel lässt sich nach oben oder unten gedreht anbringen und erfüllt so zwei mögliche Funktionen (vgl. Foto links):

- Eine Wanne für Dekosteine und Pflanzen
- Normal abschließender Deckel

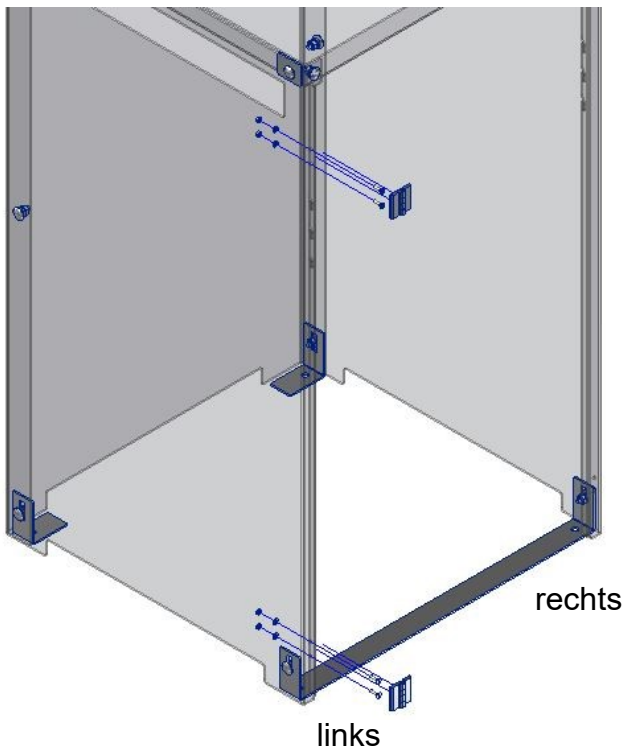


2	Scharnier	4	Mutter klein
4	Unterlegscheibe klein		

Schritt 4:

Je nach gewünschtem Anschlag, die zwei Scharniere an das linke bzw. rechte Seitenteil mit den Muttern klein (und den Unterlegscheiben klein) anschrauben.

(Die Schrauben sind am Scharnier)

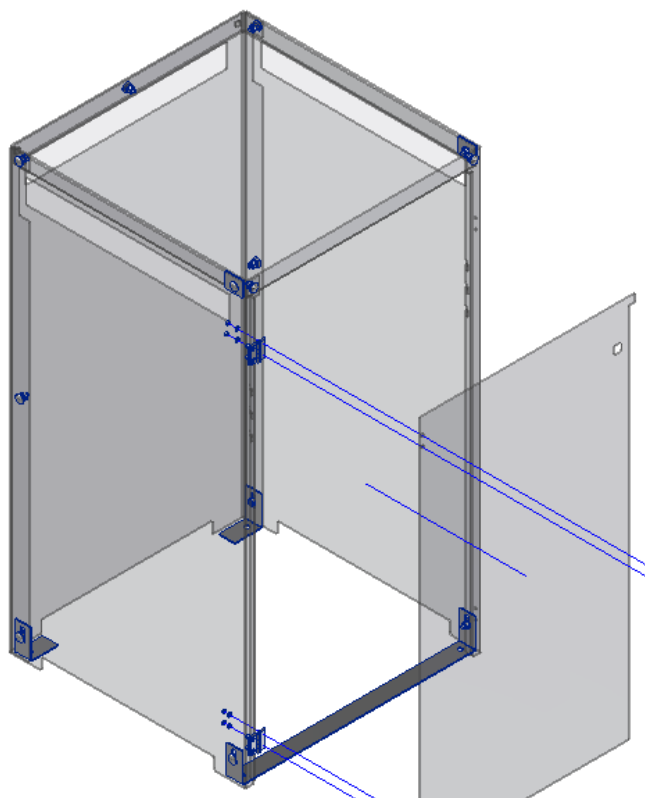


1 Tür	4 Mutter klein
4 Unterlegscheibe klein	

Schritt 5:

Die Tür mit den beiden Scharnieren verschrauben. (Dafür die Senkkopfschrauben und die kleinen Muttern verwenden.)

Durch die Langlöcher kann die Tür noch ausgerichtet werden.

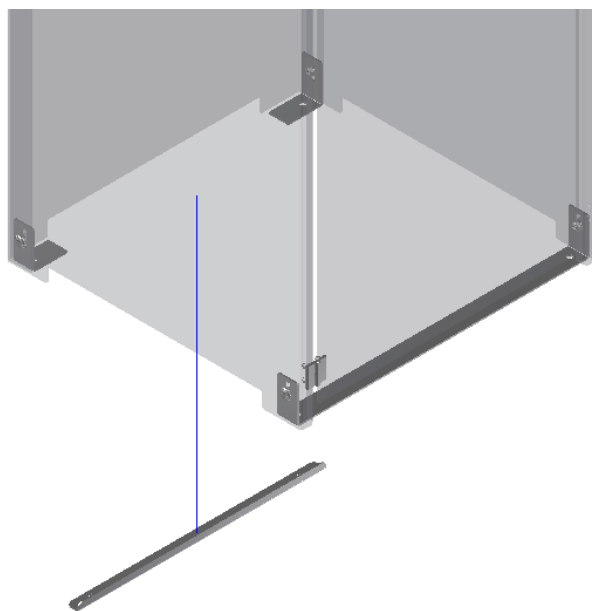


1 Anschlag Räder	2 Schraube (nicht im Lieferumfang)
------------------	------------------------------------


Schritt 6:

Die Schrauben für die Befestigung des Räderanschlags liegen nicht bei, da für unterschiedliche Untergründe unterschiedliche Schraubensysteme benötigt werden.

Den Anschlag für die Räder je nach Mülltonnenhersteller mit dem Boden verbohren und verschrauben.

Den Anschlag so positionieren, dass die Mülltonne **nicht** am Rücken anschlägt und die Tür vorne problemlos schließt.

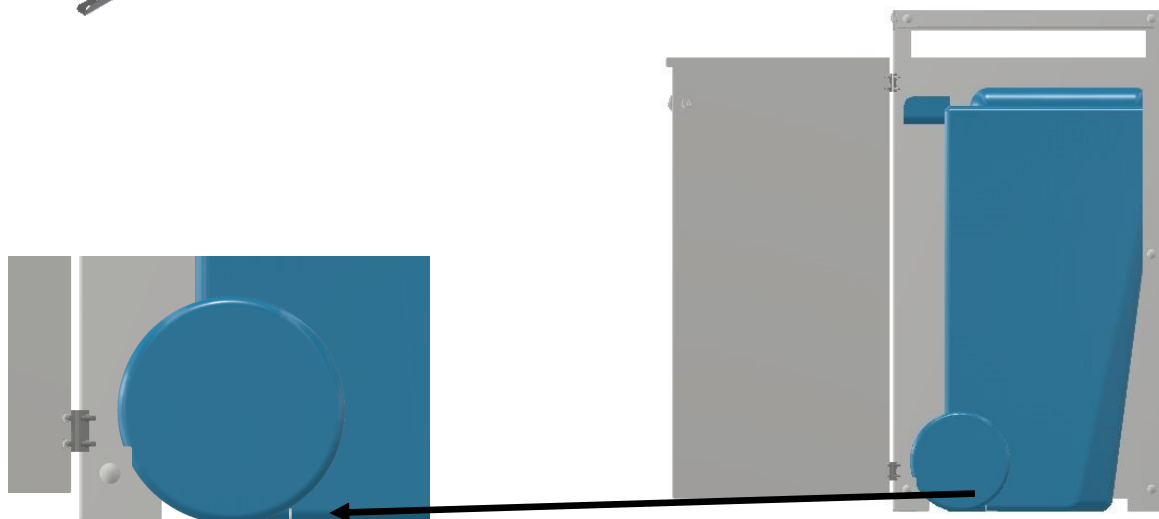


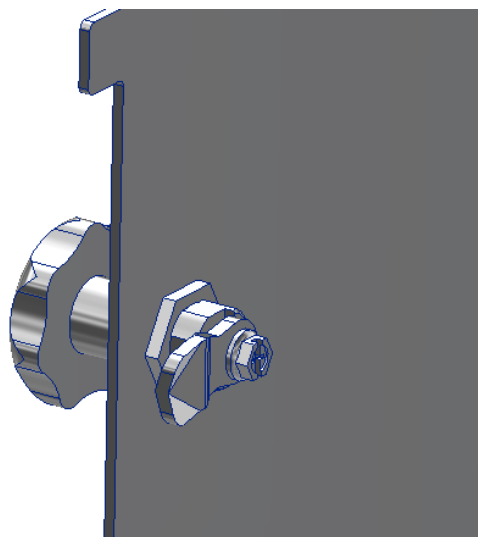


1 Verschluss

1 Drehgriff schwarz

Schritt 7:

Den Griff durch die Öffnung stecken und mit der großen Mutter leicht verschrauben, den Verschluss anbringen und verschrauben.

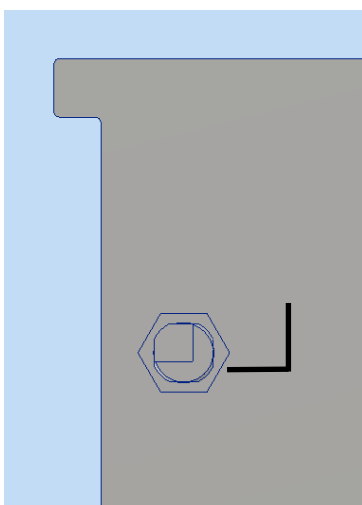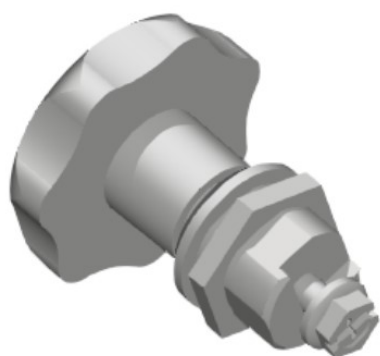

Bei der Befestigung der Verriegelung darauf achten, dass die 90°-Ausparung in der hier vorgezeigten Lage steht.









1 Kette

1 Aufklebefolie


Schritt 8:

Die mitgelieferte Kette für das Kippen der Türe auf passender Höhe in die Kerben einhängen.


Nun die Aufklebefolie anbringen. Die genaue Anleitung finden Sie auf Seite 19.

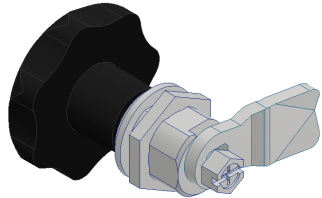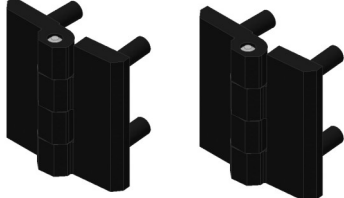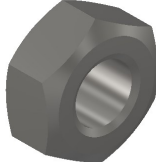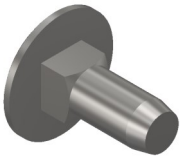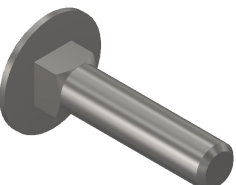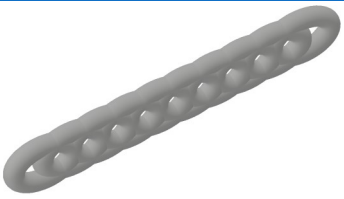Bauteil	Anzahl	
Drehgriff schwarz (inkl. Verschluss)	1	
Scharnier matt schwarz	2	
Mutter groß	11	
Mutter klein (Scharnierbefestigung)	8	
Schlossschraube kurz	7	
Schlossschraube lang	4	
Unterlegscheibe groß	11	
Unterlegscheibe klein	8	
Kette	1	


Bauteil	Anzahl	Bauteil	Anzahl
Rücken	1	Deckel	1
Befestigungswinkel hinten	2	Befestigung lang	1
Tür	1	Anschlag Räder	1

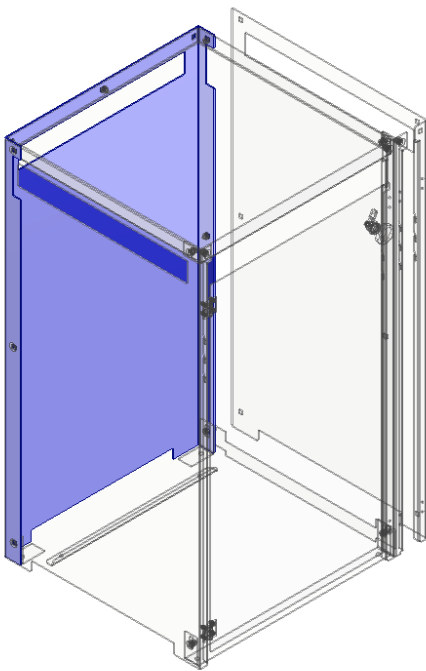



Rücken

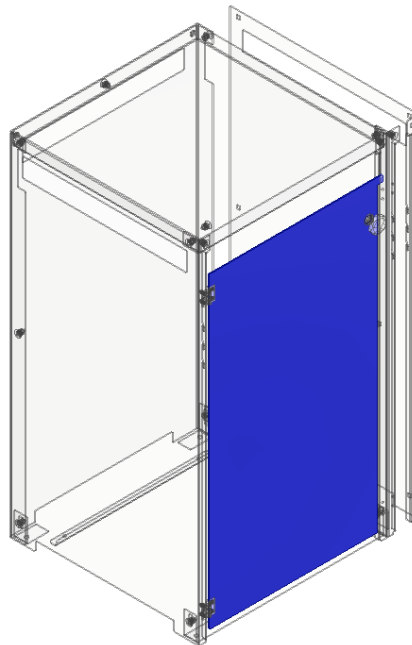


Tür

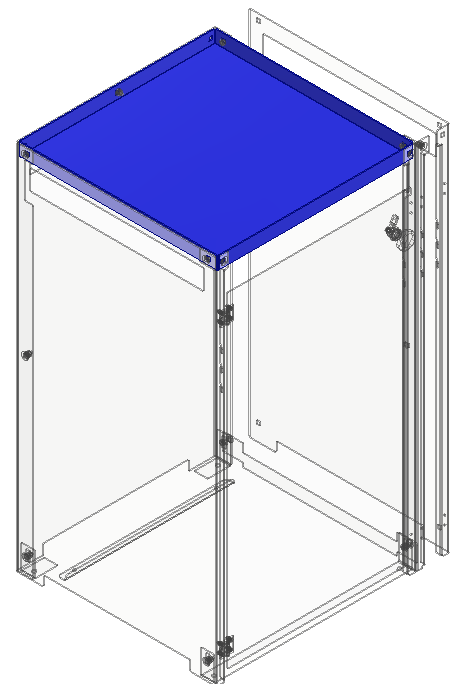


Deckel

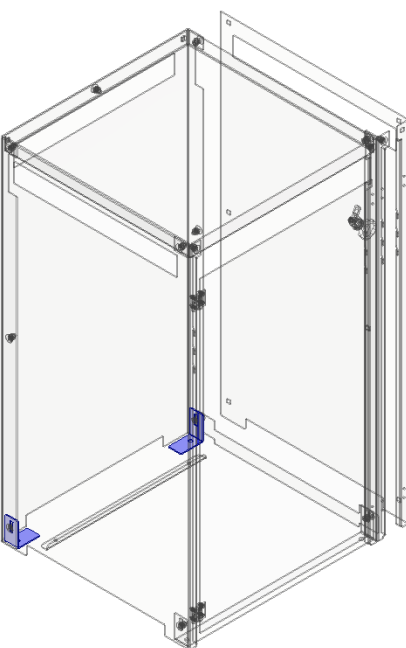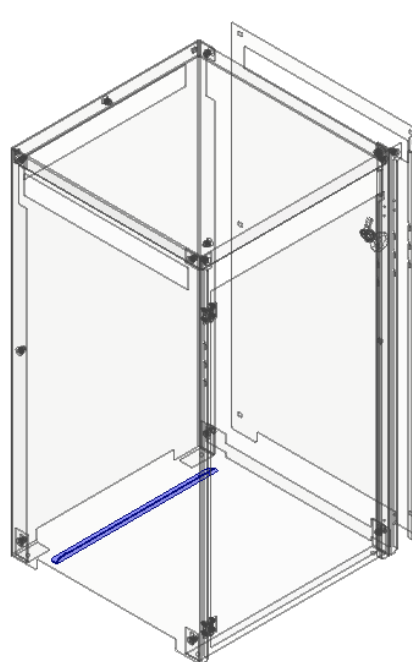
Befestigungswinkel
hinten


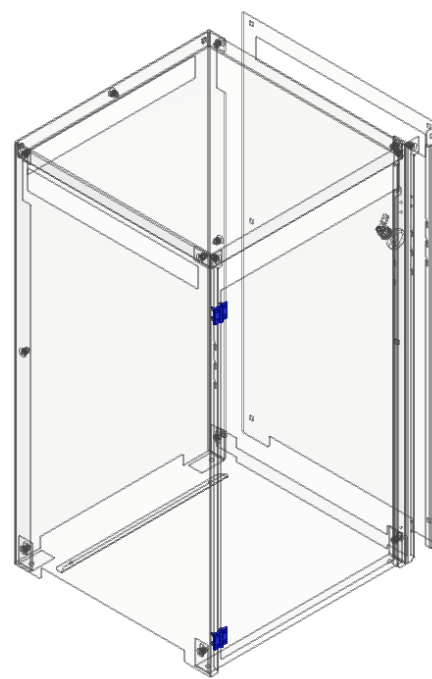
Anschlag Räder

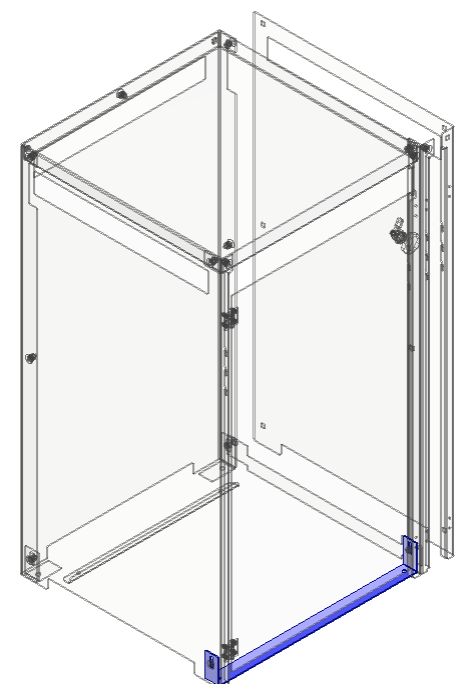
Befestigungswinkel
lang


Bauteil	Anzahl	Bauteil	Anzahl
Zwischenwand	1	Türwinkel Zwischenwand	1
Zwischenstrebe	1	Scharnier	2

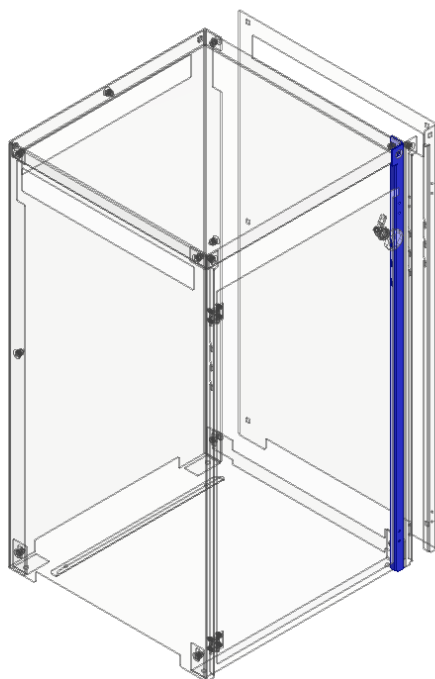


Zwischenwand



Scharnier

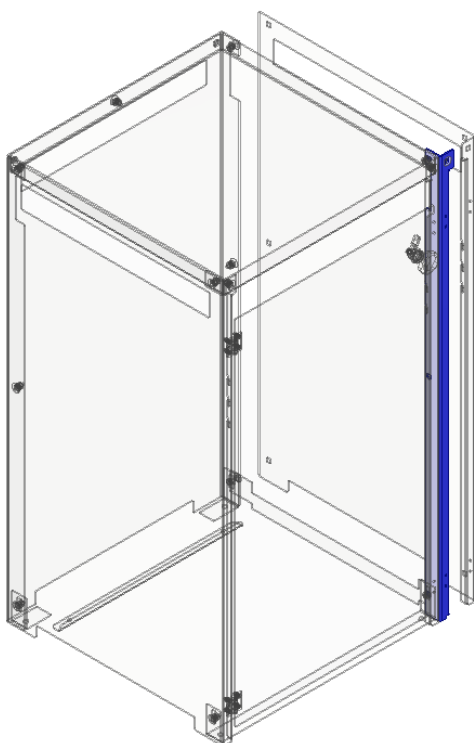


Türwinkel Zwischenwand

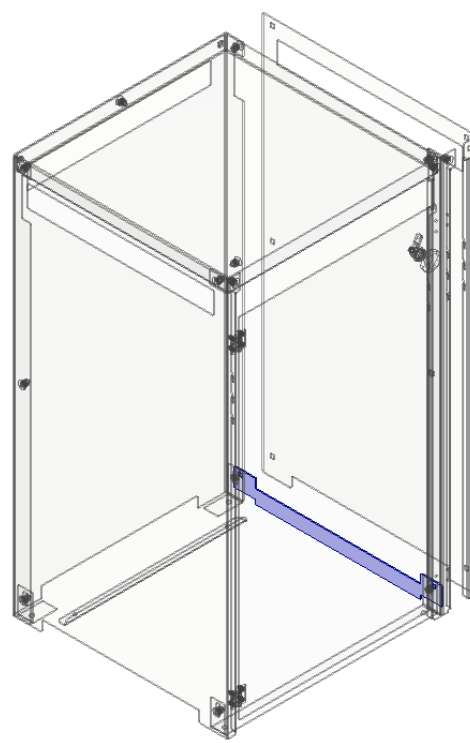

Zwischenstrebe

Bei jeder Schraubverbindung wird eine Unterlegscheibe vor der Mutter eingelegt.

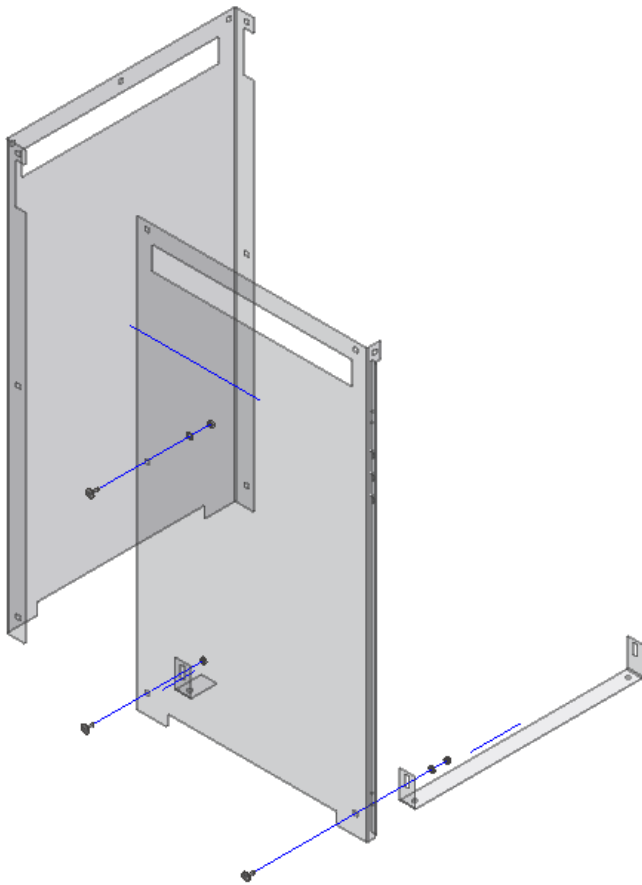


3	Schlossschraube kurz	3	Unterlegscheiben groß
3	Mutter groß	1	Rücken
1	Seitenteil links	1	Befestigungswinkel hinten
1	Befestigungswinkel lang		

Schritt 1:

Das linke Seitenteil und den Rücken mit den kurzen Schlossschrauben und den großen Muttern verschrauben und Befestigungswinkel lang und hinten anbringen.

Das Seitenteil oben noch nicht mit dem Rücken verschrauben!

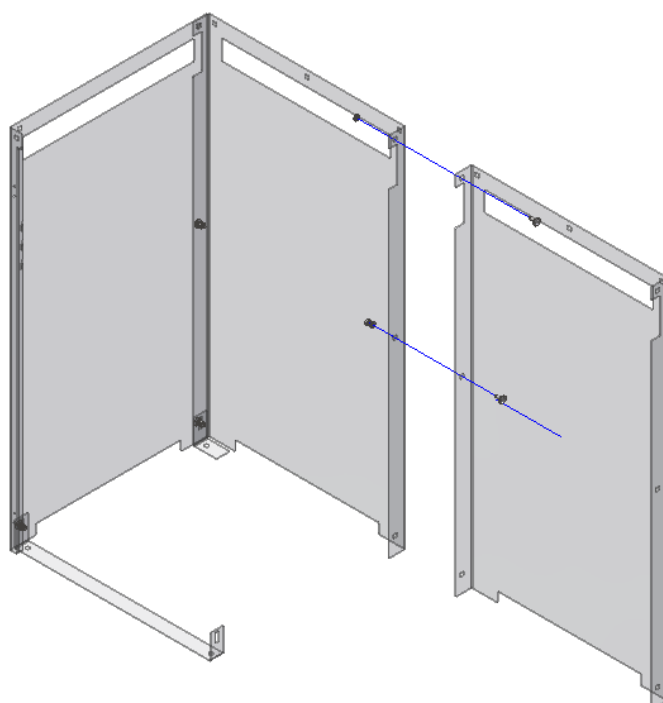


2	Schlossschraube kurz	2	Unterlegscheibe groß
2	Mutter groß	1	Rücken

Schritt 2:

Die zwei Rücken ,in der Mitte mit einer Schlossschraube lang und oben mit einer Schlossschraube kurz, verschrauben.

Die Rücken unten noch nicht verschrauben!

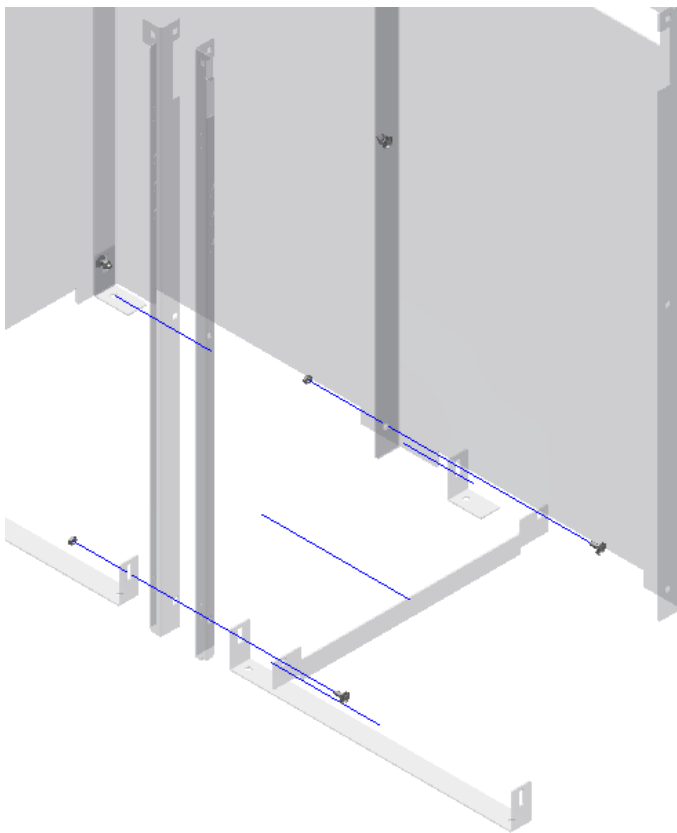

2	Schlossschraube lang	1	Schlossschraube kurz
3	Unterlegscheiben groß	3	Mutter groß
2	Befestigungswinkel hinten	1	Zwischenwand
1	Türwinkel Zwischenwand	1	Befestigungswinkel lang
1	Zwischenstrebe		

Schritt 3:


Die Zwischenwand, den Türwinkel Zwischenwand und anschließend den Befestigungswinkel lang an die Zwischenstrebe anbringen.

Die beiden langen Schlossschrauben werden unten verschraubt, damit die vier Bauteile sicher verbunden werden können.

Die Schlossschraube oben an den zwei Rücken entfernen.

Bei mehreren Erweiterungen:

Schritt 2 und 3 wiederholen und erst mit Schritt 4 fortfahren, wenn alle Erweiterungen verbaut sind!

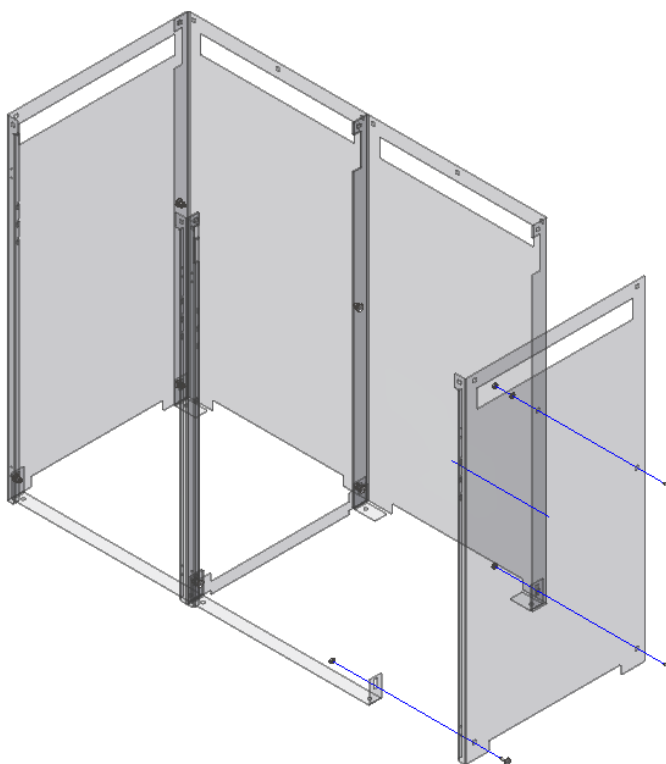


3	Schlossschraube kurz	3	Unterlegscheiben groß
3	Mutter groß	1	Seitenwand rechts
1	Befestigungswinkel hinten		

Schritt 4:

Die zweite Seitenwand anschrauben und in der Ecke einen Befestigungswinkel hinten anbringen.

Die vorderen Schrauben rechts und links noch nicht anbringen!

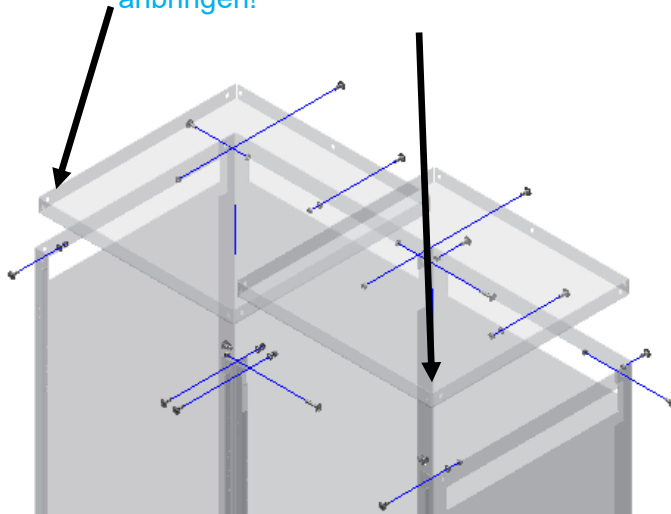

2	Schlossschraube lang	14	Schlossschraube kurz
16	Unterlegscheibe groß	16	Mutter groß
2	Deckel		



Schritt 5:

Den Korpus und den Deckel mit den Schlossschrauben kurz und den Muttern groß verschrauben.

Die Schlossschrauben lang verbinden die beiden Deckel in der mitte miteinander.

Der Deckel lässt sich nach oben oder unten gedreht anbringen und erfüllt so zwei mögliche Funktionen:


- Eine Wanne für Dekosteine und Pflanzen
- Abschließender Deckel

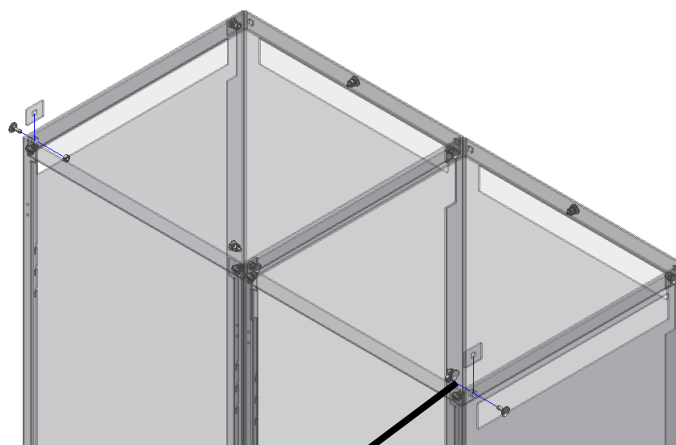
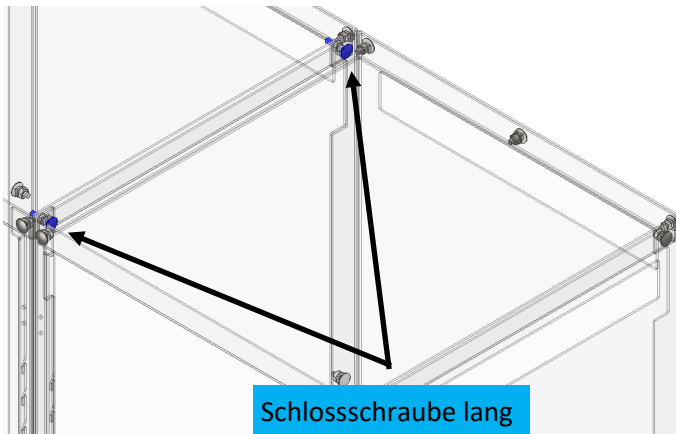


2	Schlossschraube lang	2	Unterlegscheibe groß
2	Mutter groß	2	Distanzblech

Schritt 6:

Links und rechts jeweils ein Distanzblech anbringen. Distanzbleche sind nur an der Vorderseite zwischenzulegen.

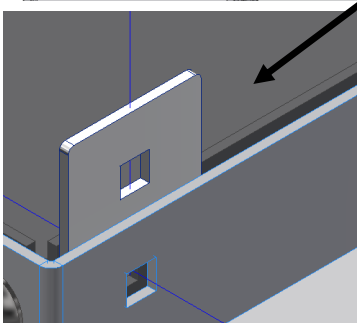

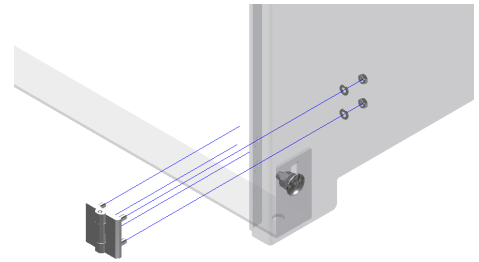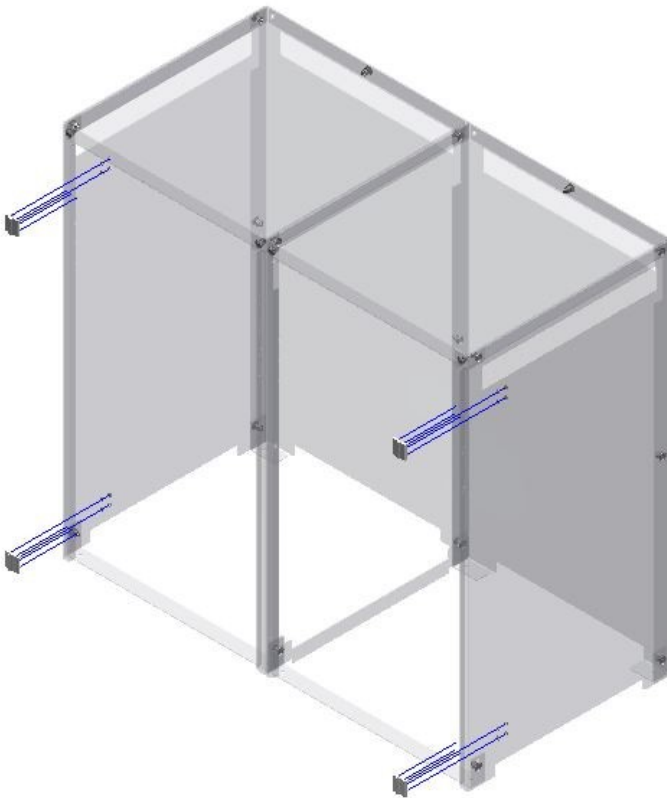


4	Scharnier	8	Unterlegscheibe klein
8	Mutter klein		

Schritt 7:

Die Scharniere mit den kleinen Muttern anschrauben.

(Die Schrauben sind am Scharnier)


Sie können die Scharniere, je nach gewünschtem Anschlag, links, rechts oder auch mittig anschrauben.

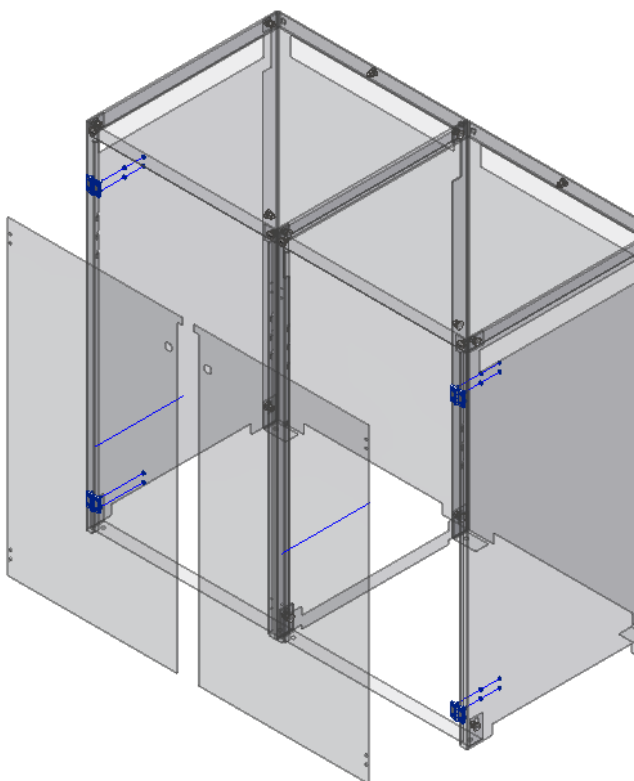

8	Unterlegscheibe klein	8	Mutter klein
---	-----------------------	---	--------------

Schritt 8:

Die Tür mit den Senkkopfschrauben und den kleinen Muttern an den Scharnieren verschrauben.

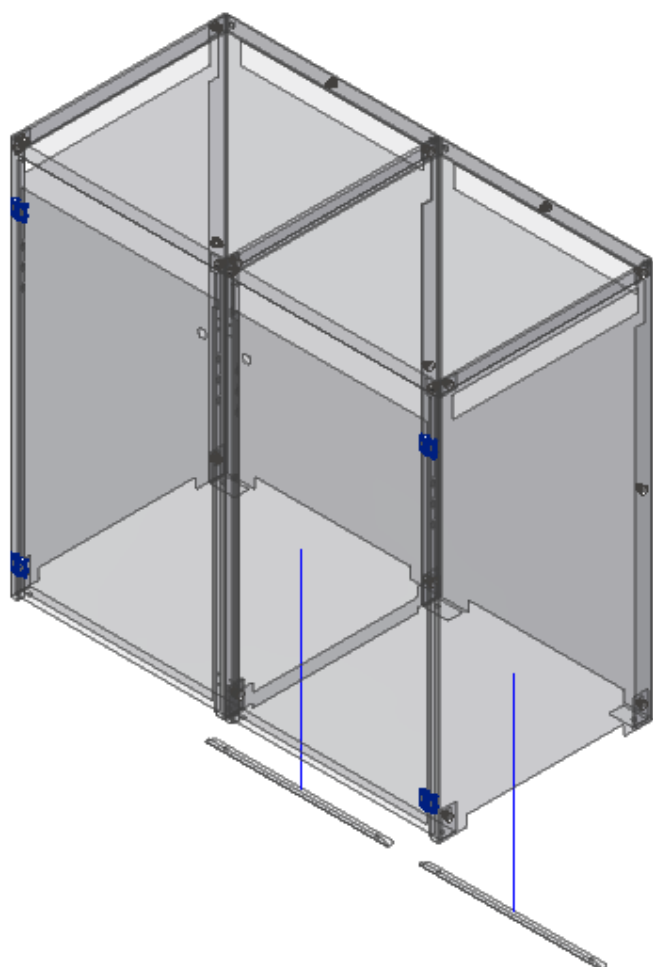


2	Anschlag Räder	4	Schraube
---	----------------	---	----------


Schritt 9:

Die Schrauben für die Befestigung des Räderanschlags liegen nicht bei, da für unterschiedliche Untergründe unterschiedliche Schraubensysteme benötigt werden.

Den Anschlag für die Räder je nach Mülltonnenhersteller mit dem Boden verbohren und verschrauben.

Den Anschlag so positionieren, dass die Mülltonne nicht am Rücken anschlägt und die Tür vorne problemlos schließt.


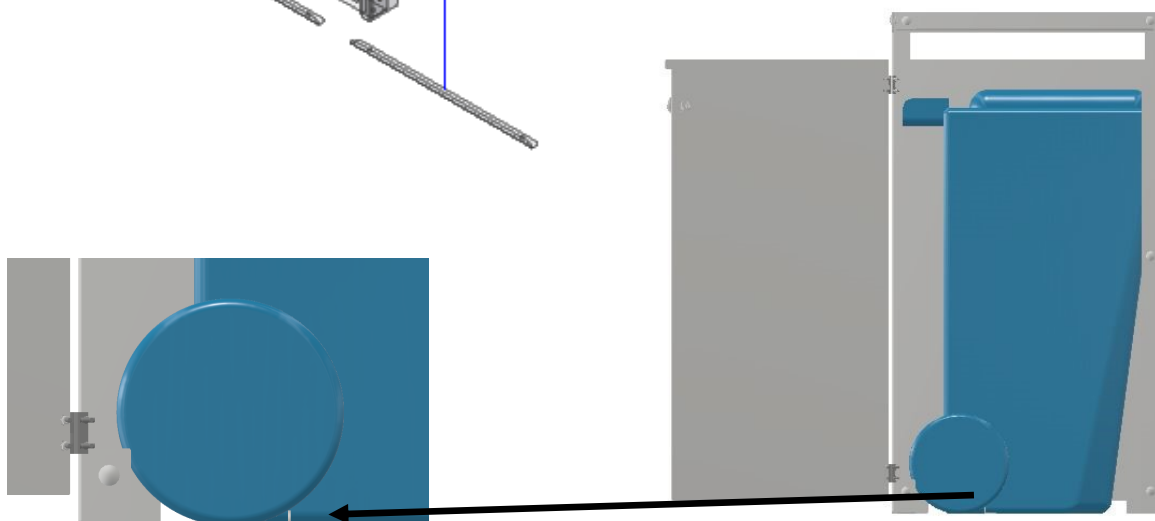


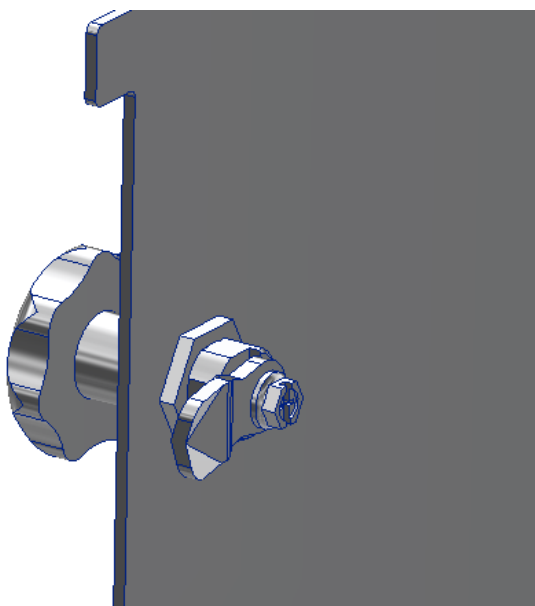

1	Drehgriff schwarz	1	Verschluss
---	-------------------	---	------------

Schritt 7:

Den Griff durch die Öffnung stecken und mit der großen Mutter leicht verschrauben, den Verschluss anbringen und verschrauben.

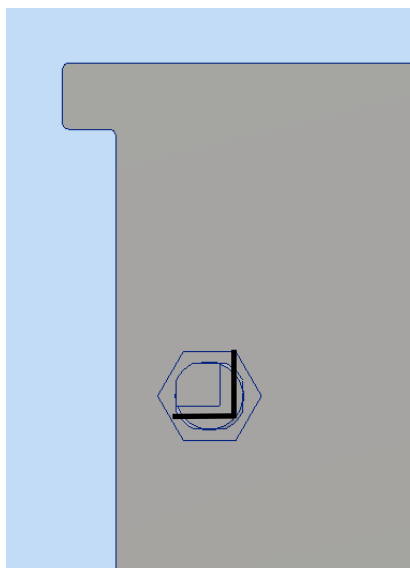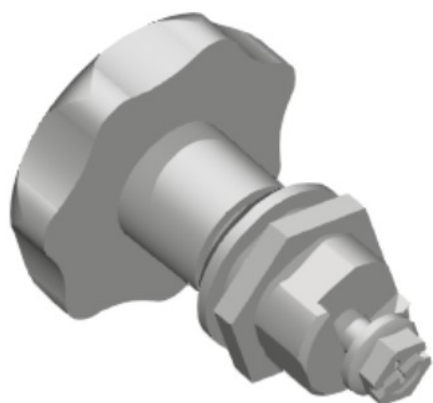

Bei der Befestigung der Verriegelung darauf achten, dass die 90°-Ausparung in der hier vorgezeigten Lage steht.



1	Kette	1	Aufklebefolie
---	-------	---	---------------

Schritt 8:

Die mitgelieferte Kette für das Kippen der Töne auf passender Höhe in die Kerben einhängen.

Nun die Aufklebefolie anbringen. Die genaue Anleitung finden Sie auf Seite 19.

Variante Aluminium

Durch die Pulverbeschichtung erhält das rostfreie, langlebige Aluminium Ihre Wunschfarbe.

Das pflegeleichte Material ist weit leichter als Edelstahl und sollte daher am Untergrund befestigt werden um unbefugtes Entfernen zu verhindern.



Schritt 1: Ausrichten

Mit einem Meterstab die gewünschte Position finden und den Aufkleber ausrichten. Hierbei darauf achten, dass das Papier gerade auf der Tür anliegt. Sie können die Aufkleber an Ihrer gewünschten Stelle platzieren.

(Die Längen von Bild 1 und Bild 2 müssen übereinstimmen)



Bild 1



Bild 2

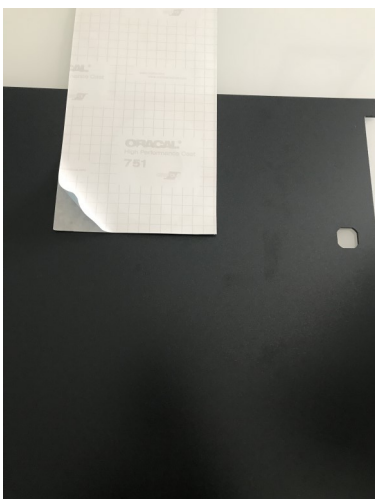


Bild 3




Schritt 2: Befestigen

Mit einem Stück Klebeband die Folie an der Oberseite auf der ausgerichteten Position fixieren und so ein Verrutschen verhindern.



Schritt 3: Papier abziehen

Die Folie nach oben klappen und das weiße Trägerpapier von unten etwas abziehen.

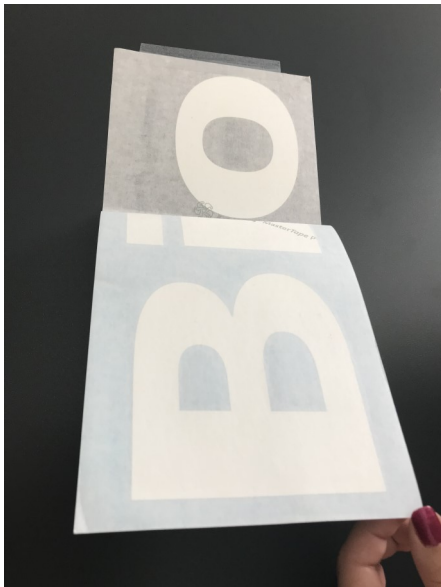


Schritt 4: Aufkleben

Das weiße Trägerpapier unten abziehen und gleichzeitig die Folie, langsam und ordentlich, auf die Tür kleben und darauf achten, dass die Folie keine Falten wirft, oder Luftblasen unter der Schrift entstehen.



Schritt 5: Luftblasen entfernen

Mit einem Geodreieck oder ähnlichem die Schrift glatt streichen. So werden die eventuell entstandenen Luftblasen hinausgestrichen, außerdem wird so sichergestellt, dass die Folie langlebig angebracht ist.

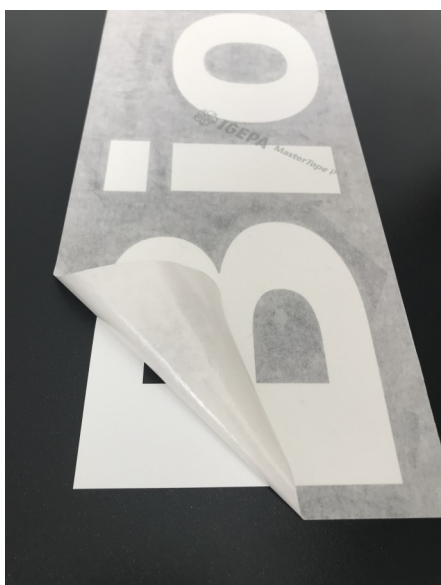


Schritt 6: Folie abziehen

Die Folie langsam abziehen. Falls die Schrift mit der Folie abgezogen werden sollte: Die betroffene Stelle vorsichtig erneut auf die Tür kleben, bevor die restliche Folie abgezogen wurde) die Schrift erneut anstreichen und die Folie weiter abziehen.



Unsere Empfehlung:

Bei mehreren Türen, bringen Sie die Aufschrift in gleichen Abständen auf der rechten Seite der Tür in Griffhöhe an. Dadurch sehen die Aufkleber gleichmäßig und ordentlich angebracht aus.

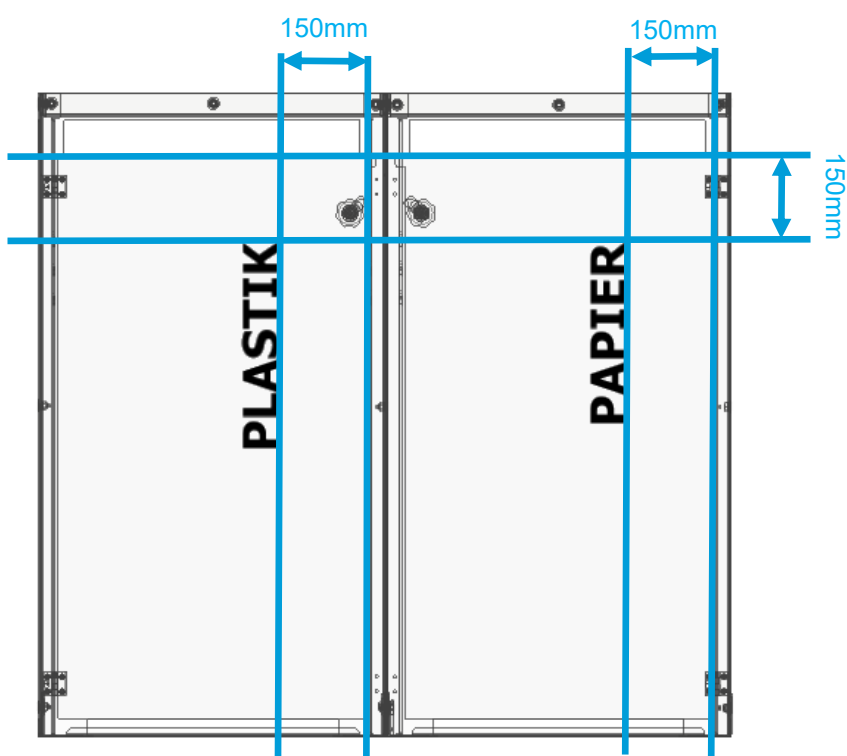



mezona

Steelevoll zuhause



www.mezona.de



info@mezona.de



+49 (9624) 92 23 43-0



+49 (9624) 92 23 43-60



metz automotive GmbH
Hohe Straße 7
92245 Kümmersbruck/Theuern